Блок питания электромагнита БПЭ

Блок питания электромагнита БПЭ предназначен для питания обмотки управления электромагнитом постоянным напряжением. Основная область применения - питание электромагнита типа КЭП - 1300 (или аналогичного), работающего в режиме форсированного включения. Входные и выходные кабели подключаются к колодкам БПЭ через гермовводы. Корпус БПЭ имеет степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

Особенности

- Трёхфазное питание
- Наличие режима форсированного включения
- Повышенная выходная мощность
- Защита от импульсных сетевых помех
- Дистанционное управление
- Защита от перегрева с помощью внешнего термопредохранителя
- Степень защиты корпуса IP65

Технические характеристики

Входные характеристики:	
Диапазон входного питающего напряжения, В	~ 330..410
Частота питающей сети, Гц	50 ± 3
Максимальный потребляемый ток в режиме форсированного включения, А	40
Максимальный потребляемый ток в режиме удержания, А	0,3
Выходные характеристики:	
Напряжение управления включением электромагнита, В	~ 220
Режим форсированного включения:	
Выходное напряжение (постоянное), В	330..420
Частота пульсации выходного напряжения , Гц	50
Максимальный выходной ток, А	40
Длительность форсированного режима, с	0,5..1
Режим удержания:	
Выходное напряжение (постоянное), В	18..28
Частота пульсации выходного напряжения, Гц	50
Максимальный выходной ток, А	3
Общие характеристики:	
Температурный диапазон работы, ºС	-10..+50
Охлаждение	естественная конвекция
Тип крепления	винтовое
Габаритные размеры, мм	210x308x205
Масса, кг, не более	6

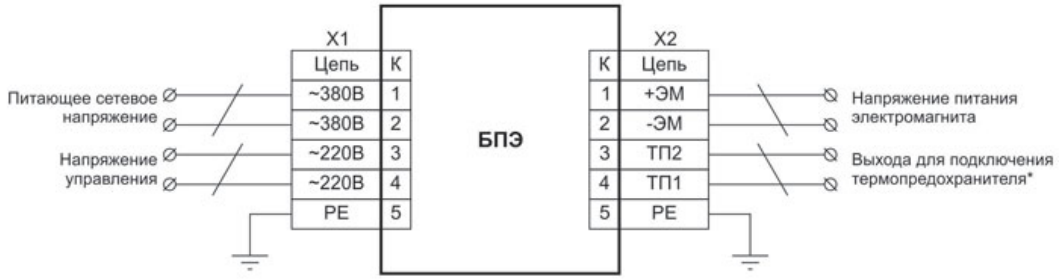

Примечание - * Если термопредохранитель не подключается, то выходы ТП1 и ТП2 необходимо закоротить проводником сечением 0,2...2,5 мм^2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://www.npptec.nt-rt.ru/ || эл. почта: ncp@nt-rt.ru