

## Переходник взрывозащищенный ПВ


Переходник взрывозащищенный ПВ предназначен для изменения диаметра вводных отверстий с внутренней резьбой во взрывонепроницаемых оболочках электрооборудования нефте-, газопроводов и химических производств. ПВ является Ex-компонентом и имеет маркировку взрывозащиты ExdIIC U.

ПВ предназначен для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от -60 до +80 °С.

### Основные параметры и характеристики

|                                                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения взрывоопасных зонах класса ГОСТ Р 51330.9 | 1,2                                                                                                   |
| Вид взрывозащиты                                             | ExdIIC U                                                                                              |
| Диапазон рабочих температур, °С                              | от -60 до +80                                                                                         |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254          | IP67                                                                                                  |
| Материал                                                     | латунь<br>оцинкованная сталь                                                                          |
| Резьба                                                       | метрическая (м) ГОСТ 8724<br>трубная коническая (к) ГОСТ 6211<br>трубная цилиндрическая (т) ГОСТ 6357 |

### Внешний вид и габаритные размеры

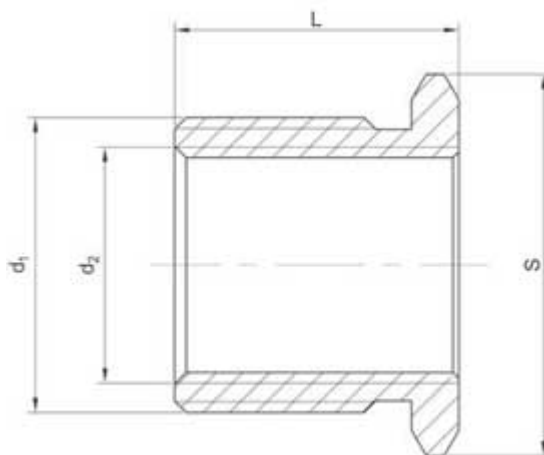

### Пример обозначения при заказе

Переходник взрывозащищенный ПВ.л.м-М20в-М40н ТУ 3449-622-20885897-2006

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Технические характеристики

| Тип                  | Материал | Размеры |            |            |    | Масса, г |
|----------------------|----------|---------|------------|------------|----|----------|
|                      |          | L       | d1         | d2         | S  |          |
| ПВ.с.м-M20в-M25н     | Сталь    | 25      | M25x1,5-6g | M20x1,5-6H | 31 | 37       |
| ПВ.с.м-M20в-M32н     | Сталь    | 30      | M32x1,5-6g | M20x1,5-6H | 46 | 113      |
| ПВ.с.м-M20в-M40н     | Сталь    | 30      | M40x1,5-6g | M20x1,5-6H | 58 | 213      |
| ПВ.с.м-M25в-M32н     | Сталь    | 30      | M32x1,5-6g | M25x1,5-6H | 46 | 78       |
| ПВ.с.м-M25в-M40н     | Сталь    | 30      | M40x1,5-6g | M25x1,5-6H | 58 | 178      |
| ПВ.с.м-M32в-M40н     | Сталь    | 30      | M40x1,5-6g | M32x1,5-6H | 58 | 116      |
| ПВ.л.м-M20в-M25н     | Латунь   | 25      | M25x1,5-6g | M20x1,5-6H | 31 | 39       |
| ПВ.л.м-M20в-M32н     | Латунь   | 30      | M32x1,5-6g | M20x1,5-6H | 46 | 122      |
| ПВ.л.м-M20в-M40н     | Латунь   | 30      | M40x1,5-6g | M20x1,5-6H | 58 | 230      |
| ПВ.л.м-M25в-M32н     | Латунь   | 30      | M32x1,5-6g | M25x1,5-6H | 46 | 85       |
| ПВ.л.м-M25в-M40н     | Латунь   | 30      | M40x1,5-6g | M25x1,5-6H | 58 | 192      |
| ПВ.л.м-M32в-M40н     | Латунь   | 30      | M40x1,5-6g | M32x1,5-6H | 58 | 125      |
| ПВ.с.т-G1/2в-G3/4н   | Сталь    | 25      | G3/4-A     | G1/2-A     | 31 | 53       |
| ПВ.с.т-G1/2в-G1н     | Сталь    | 30      | G1-A       | G1/2-A     | 46 | 132      |
| ПВ.с.т-G1/2в-G1 1/4н | Сталь    | 30      | G1 ¼-A     | G1/2-A     | 58 | 240      |
| ПВ.с.т-G3/4в-G1н     | Сталь    | 30      | G1-A       | G3/4-A     | 46 | 95       |
| ПВ.с.т-G3/4в-G1 1/4н | Сталь    | 30      | G1 ¼-A     | G3/4-A     | 58 | 204      |
| ПВ.с.т-G1в-G1 1/4н   | Сталь    | 30      | G1 ¼-A     | G1-A       | 58 | 152      |
| ПВ.л.т-G1/2в-G3/4н   | Латунь   | 25      | G3/4-A     | G1/2-A     | 31 | 58       |
| ПВ.л.т-G1/2в-G1н     | Латунь   | 30      | G1-A       | G1/2-A     | 46 | 142      |
| ПВ.л.т-G1/2в-G1 1/4н | Латунь   | 30      | G1 ¼-A     | G1/2-A     | 58 | 259      |
| ПВ.л.т-G3/4в-G1н     | Латунь   | 30      | G1-A       | G3/4-A     | 46 | 103      |
| ПВ.л.т-G3/4в-G1 1/4н | Латунь   | 30      | G1 ¼-A     | G3/4-A     | 58 | 220      |
| ПВ.л.т-G1в-G1 1/4н   | Латунь   | 30      | G1 ¼-A     | G1-A       | 58 | 164      |
| ПВ.с.к-R1/2в-R3/4н   | Сталь    | 25      | R3/4-A     | R1/2-A     | 31 | 53       |
| ПВ.с.к-R1/2в-R1н     | Сталь    | 30      | R1-A       | R1/2-A     | 46 | 132      |
| ПВ.с.к-R1/2в-R1 1/4н | Сталь    | 30      | R1 ¼-A     | R1/2-A     | 58 | 240      |
| ПВ.с.к-R3/4в-R1н     | Сталь    | 30      | R1-A       | R3/4-A     | 46 | 95       |
| ПВ.с.к-R3/4в-R1 1/4н | Сталь    | 30      | R1 ¼-A     | R3/4-A     | 58 | 204      |
| ПВ.с.к-R1в-R1 1/4н   | Сталь    | 30      | R1 ¼-A     | R1-A       | 58 | 152      |
| ПВ.л.к-R1/2в-R3/4н   | Латунь   | 25      | R3/4-A     | R1/2-A     | 31 | 58       |
| ПВ.л.к-R1/2в-R1н     | Латунь   | 30      | R1-A       | R1/2-A     | 46 | 142      |
| ПВ.л.к-R1/2в-R1 1/4н | Латунь   | 30      | R1 ¼-A     | R1/2-A     | 58 | 259      |
| ПВ.л.к-R3/4в-R1н     | Латунь   | 30      | R1-A       | R3/4-A     | 46 | 103      |
| ПВ.л.к-R3/4в-R1 1/4н | Латунь   | 30      | R1 ¼-A     | R3/4-A     | 58 | 220      |
| ПВ.л.к-R1в-R1 1/4н   | Латунь   | 30      | R1 ¼-A     | R1-A       | 58 | 164      |

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93